# RECONSTITUIREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE UNUI ANGRENAJ MELCAT

### 1. Scopul lucrării

Restabilirea elementelor geometrice ale unui angrenaj melcat, deteriorat.

#### 2. Elemente teoretice.

#### 2.1. Angrenaje melcate-elemente specifice

Sunt angrenaje cu axe necoplanare, cu unghiul dintre axe de 90°. Melcul cilindric trebuie imaginat ca provenind dintr-o roată cilindrică cu dinți înclinați la care numărul de dinți a scăzut la 1...4, unghiul  $\beta_1$  a crescut către 90°, lar diametrul de divizare și pasul elicei dintelui s-au micșorat, derterminând înfășurarea elicei de mai multe ori pe lățimea roții. În aceste condiții roata dințată pinion, numită în continuare melc, ia aspectul unui șurub cu filet trapezoidal. Întrucât la melc unghiul de înclinare al dintelui  $\beta_{01} > 45$ °, se folosește, ca și la șurub, noțiunea de unghiul elicei dat de relația:  $\gamma_{01} = \frac{\pi}{2} - \beta_{01}$ , figura 1. Filetul melcului poate fi cu 1, 2, 3, 4 începuturi. Numărul de începuturi este asimilat cu numărul de

dinți de la angrenajele cilindrice și intervine în raportul de transmitere. 
$$i = \frac{z_2}{z_1} \tag{1}$$

unde: z<sub>1</sub> - numărul de începuturi, z<sub>2</sub> - numărul de dinți al roții melcate.

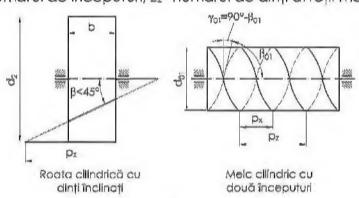


Fig. 1 Similitudinea roata cilindrică cu dinți înclinați - melc cilindric

Roata melcată poate fi privită ca o roată cilindrică cu dinți înclinați cu unghiul de înclinare al danturii  $\beta_{02} = \gamma_{01}$ , cu deosebirea că roata melcată îmbracă melcul pe un anumit unghi  $2 \cdot \theta$ , figura 3, asigurând o lungime de contact mai mare între flancuri.

#### 2.2. Melc de referință, melc generator, melc de funcționare

Datorită formei toroidale a roții melcate, dantura angrenajului melcat nu mai poate fi definită de o cremalieră de referință, ca la angrenajele cilindrice, fiind adoptat un *melc cilindric de referință*, figura 2.

Cilindrul de referință este cilindrul pentru care grosimea dintelui este egală cu grosimea golului, pe el se măsoară pasul axial  $p_x$ . În secțiunea axială, figura 2, mai sunt definite  $h_{00}$  - înălțimea capului dintelui;  $h_{01}$  - înălțimea piciorului dintelui;  $h_{02}$  - înălțimea dintelui. Înălțimile sunt precizate în funcție de modulul axial al melcului  $m_x = p_x/\pi$ . Modulul axial  $m_x$  are valori normalizate conform SR ISO 10828:2012, [1], tabelul 1.

În funcție de execuția melcului și de tipul secțiunii aplicată flancului se obtine și forma profilului flancului care va defini tipul de melc:

- i. Melc ZA profilul flancului este cu muchii drepte într-o secțiune axială, iar într-o secțiune frontală profilul este o spirală a lui Arhimede (foarte utilizat în România), obținut prin strunjire cu cuțit profilat cu flancuri drepte înclinate cu unghl  $\alpha_n$  (suprafață riglată, poate fl rectificată).
- li. Melcul ZE cu profil în evolventă într-un plan frontal T-T, flancurile au profilul rectangular într-un plan paralel cu axa, dar tangent la un cilindru de bază (necesită scule speciale);
- lii. Melcul ZN1 şl ZN2 melci cu flancuri cu profil rectiliniu într-o secțiune normală pe direcția normală N-N a ellcei, ZN1 pentru perpendiculara pe dinte, ZN2 pentru perpendiculara pe golul dintre dinti;
- iv. Melcul ZK1 şi ZK2 melci cu flancuri profilate, nu se pot rectifica;

Melcul generator este melcul utilizat pentru definirea sculei de prelucrare a roții melcate și este identic cu melcul de referință, având înălțimea capului  $h_{0a}$  mai mare cu o cantitate  $c_0 = c_0^* \cdot m_X$ ,  $(c_0^* = 0.2)$  pentru a asigura jocul necesar la picior, în procesul de angrenare dintre roată și melcul de funcționare, [2].

Melcul de funcționare, cel care formează cu roata angrenajul melcat, are forma și dimensiunile identice cu cele ale melcului de referință, cu excepția grosimii dintelui care este micșorată în scopul obținerii jocului între fiancuri în angrenajul melcat.

# 2.3. Angrenajul melcat-elemente de calcul geometric

Pe baza pasului axial se determină pasul frontal  $p_t$ , și pasul normal  $p_n$  figura 2, și corespunzător relațiile pentru modulul frontal  $m_t$  și modulul normal  $m_n$ :

$$p_t = \frac{p_x}{\lg(\gamma_{01})}, \qquad m_t = \frac{m_x}{\lg(\gamma_{01})} \tag{2}$$

$$p_n = p_x \cdot \cos(\gamma_{01}), \qquad m_n = m_x \cdot \cos(\gamma_{01}) \tag{3}$$

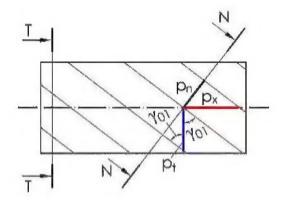


Fig. 2 Pasul axial -  $p_x$ , pasul frontal -  $p_t$  și pasul normal -  $p_n$ 

La angrenajele melcate, figura 3, în loc de diametrele de divizare sunt definite diametrele de referință do1 și do2:

$$d_{01} = m_t \cdot z_1 = m_{\mathsf{X}} \cdot \frac{z_1}{\dagger g(\gamma_{01})} = m_{\mathsf{X}} \cdot q \tag{4}$$

$$d_{02} = m_{\mathsf{X}} \cdot \mathsf{Z}_2 \tag{5}$$

unde:

$$q = \frac{z_1}{\dagger g(\gamma_{01})} \tag{6}$$

este numit coeficient diametral, tabelul 1. Diametrele de cap dai și daz, la angrenajele nedeplasate, sunt:

$$d_{q1} = m_{x} \cdot q + 2 \cdot h_{0q}^{*} \cdot m_{x} = m_{x} \cdot (q+2)$$
 (7)

$$d_{\alpha 2} = m_{x} \cdot z_{2} + 2 \cdot h_{0\alpha}^{*} \cdot m_{y} = m_{x} \cdot (z_{2} + 2)$$
 (8)

unde:  $h_{0a}^*$  - coeficientul înălțimii capului de referință,  $h_{0a}^*=1$ 

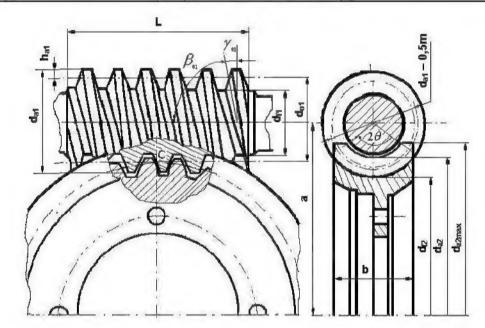


Fig. 3 Elementele geometrice ale angrenajului melcat, [2]

Diametrele de picior d<sub>11</sub> și d<sub>12</sub> la angrenajele nedeplasate sunt:

$$d_{f_1} = m_x \cdot q - 2 \cdot (h_{0f}^* + c_0^*) \cdot m_x = m_x \cdot (q - 2.4)$$
(9)

$$d_{f2} = m_{x} \cdot z_{2} - 2 \cdot (h_{0f}^{*} + c_{0}^{*}) \cdot m_{x} = m_{x} \cdot (z_{2} - 2.4)$$
(10)

unde:  $h_{0f}^*$  - coeficientul înălțimii piciorului de referință,  $h_{0f}^*$ =1,

 $c_0^*$  - coeficientul jocului la piciorul dintelui, uzual  $c_0^*$  = 0,2.

Tabelul 1 Valori recomandate pentru mx și a (SR ISO 10828:2012)

m×	1; 1,25; 1,5; 1,6	2; 2,5	3; 3,15; 3,5; 4	5; 6; 6,3	7; 8; 10	12; 12,5; 16	20; 25
q	12	10	10	9	9	8	7
	14	12	11	10	10	9	8
	16	14	12	12	11	10	9

# 2.4. Modificarea danturii prin deplasarea sculei generatoare

a) Păstrarea numărului de dinți z<sub>2</sub> și modificarea distanței dintre axe pentru încadrarea în valorile standardizate a<sub>STAS</sub>. În aceste condiții:

$$d_{01} = m_t \cdot z_1 = m_x \cdot \frac{z_1}{tg \gamma_{01}} = m_x \cdot q \tag{11}$$

$$d_{w1} = d_{01} + 2 \cdot x \cdot m_x = m_x \cdot (q + 2 \cdot x) \tag{12}$$

$$d_{02} = d_{w2} + 2 \cdot x \cdot m_x = m_x \cdot (z_2 + 2 \cdot x) \tag{13}$$

$$d_{w2} = m_x \cdot z_2 \tag{14}$$

$$a = r_{w1} + r_{w2} = \frac{m_x}{2} \cdot (q + z_2 + 2 \cdot x)$$
 (15)

În ultima relație se impune astas de unde rezultă valoarea coeficientului de deplasare.

b) Menținerea valorii distanței dintre axe și modificarea  $z_2$  în  $z_2$ . Se pune condiția ca  $z_2 - z_2$  să fie 1 sau 2 și se obține x = -1; -0,5; +0,5; sau +1. De obicel -0,5 < x < 0,5.

#### 3. Modul de lucru

- 1) Se numără dinții roții melcate  $z_2$  și numărul de începuturi  $z_1$  al melcului și se determină raportul de transmitere i.
- 2) Se măsoară diametrele de cap  $d_{\alpha 1}$ ,  $d_{\alpha 2}$  şi se determină valorile pentru modulul axial  $m_x$  şi coeficientul diametral q, care se normalizează conform SR ISO 10828:2012, (tabelul 1).
- Se determină deplasarea de profil, dacă există;
- 4) Se calculează elementele geometrice, pentru melc și pentru roata melcată.
- 5) Se întocmesc desenele de execuție pentru melc și roata melcată.

# 4. Aplicatie

Prin măsurare directă:  $z_1 = 2$ ;  $z_2 = 59$ ;  $d_{a1} = 96$  mm;  $d_{a2} = 488$  mm;

- 1. Raportul de transmitere  $i = n_1/n_2 = z_2/z_1 = 59/2 = 29.5$ ;
- 2. Determinarea modulul axial mx și coeficientul diametral q:

$$d_{q1} = m_{\chi} \cdot (q+2) = 96;$$

$$d_{G2} = m_x \cdot (z_2 + 2) = 488;$$

Soluționând sistemul celor două ecuații se obține:  $m_x = 8$  mm și q = 10.

## **Bibliografie**

- SR ISO 10828: 2012 Angrenaje melcate cilindrice, Geometria profilurilor melcilor.
- 2. Crețu, S., Hagiu, Gh., Grigoraș, Ş., Leohchi, D., Hantelmann, M., Bălan, R., 1992, Proiectarea angrenajelar, Rotaprint Iași.

